

UC LOGIC



ARTISUL
ARTISUL D10

User Manual **for Mac**

MAC OSX 10.8/10.9/10.10/10.11

Driver Version 1.0 later

Version : V1.0

Release Date : 2016/08

Apple 及び Mac OS ロゴ及び名称は、**Apple Corporation** 企業グループの商標です。
本書に記載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

ARTISUL と UC-Logic は UC-Logic Technology Corp. の登録商標です。
UC-Logic は、この出版物を改訂する権利を有します。
株式会社アシター商事は翻訳を行ない、この翻訳出版物の権利を有します。
本書は株式会社アシター商事以外の流用、配布、インターネット上の掲載などを禁じます。
Copyright © 2015 UC-Logic Technology Corp. All rights reserved.
Copyright © 2016 Ashiter Shouji Co.,Ltd All rights reserved.

Contents

I.	一般情報.....	4
	概要.....	4
	ARTISUL 機能.....	4
	システム要件.....	4
	使い方のヒント.....	9
	複数モニタへのマッピング.....	9
II.	ARTISUL D10 コンフィギュレーション.....	10
	ARTISUL D10 の設定.....	10
	Dashboard(ダッシュボード).....	11
	Devices(デバイス).....	12
	HOT KEYS(ホットキー).....	13
	Calibration (キャリブレーション)	16
	Support(サポート).....	17
	Save & Backup (保存とバックアップ)	18
	MAC システム上のドライバをアンインストール.....	19
III.	ペンチップの交換方法.....	20
	◆ ペンチップの交換.....	20
IV.	Q & A.....	21
	◆ 最新のソフトウェアはどこで手に入れることができますか?.....	21
	◆ ARTISUL が動作しません。対処方法はありますか?.....	21
V.	ARTISUL D10 のお手入れ方法.....	22
	付録 1: トラブル解決方法.....	23
	付録 2: Hot Key 照合表.....	25

I. 一般情報

概要

ARTISUL の世界へようこそ！

ARTISUL はパソコンのコントロールをマウスの代わりにデジタルペンを使って制御することができます。

ペイントソフト Adobe®Photoshop™の、Corel® Painter™、Clip Studio Paint™のようなグラフィックソフトウェアを使用することにより、鉛筆、マークペン、ブラシ、または水彩ペンのような機能をシミュレートすることができます。

ARTISUL 機能

デバイスドライバをインストールした後、ARTISUL を使って次の機能が利用できます。

- **ダイレクトポインティング**：ARTISUL 画面上でデジタルペン先をホバリングすることにより、任意の場所にカーソルを移動することができます。
- **3 ボタンマウスコマンド**：ARTISUL は、そのペン先と 2 つのボタンを使って、3 ボタンマウス機能を利用できます。
- **スクロールダイヤル**：ARTISUL ボタンの中央にあるスクロールダイヤルを使うことで、文書とウェブページをスクロールすることができます。
- **感圧性**：異なる圧力でペンを圧迫することで、厚みのある線や非常に薄い線を作成します。いろいろなブラシや鉛筆をシミュレートすることができます。

→ご注意：

デジタルペンは内部に敏感な電子部品を搭載しています。使用しないときは、ペンケースやペンスタンドに保管することを忘れないでください。破損時は廃棄することができます。


システム要件

- Mac OSX 10.8 / 10.9 / 10.10/10.11
- USB ポートと HDMI ポート (Ver1.3 以上)
- インターネット接続

製品内容の確認 (ARTISUL D10)


ARTISUL のパッケージ内容は以下の通りです。
欠品している場合は、販売店にご連絡ください。

本体製品と付属品

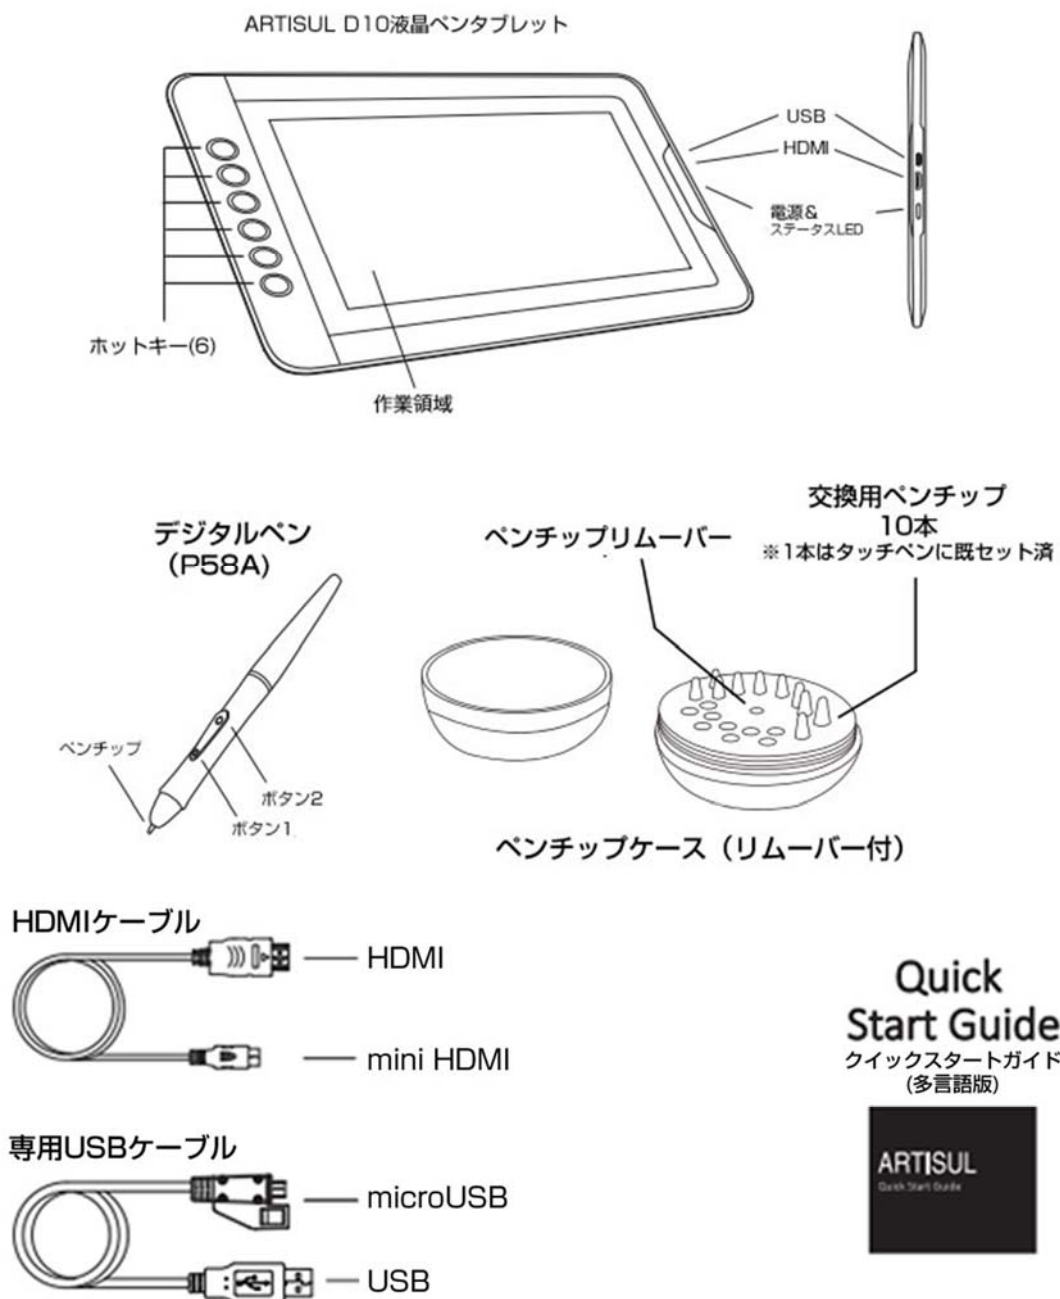

接続方法とインストール

コンピュータに付属の HDMI ケーブルと USB ケーブルを使用して ARTISUL を接続する場合
(図例)

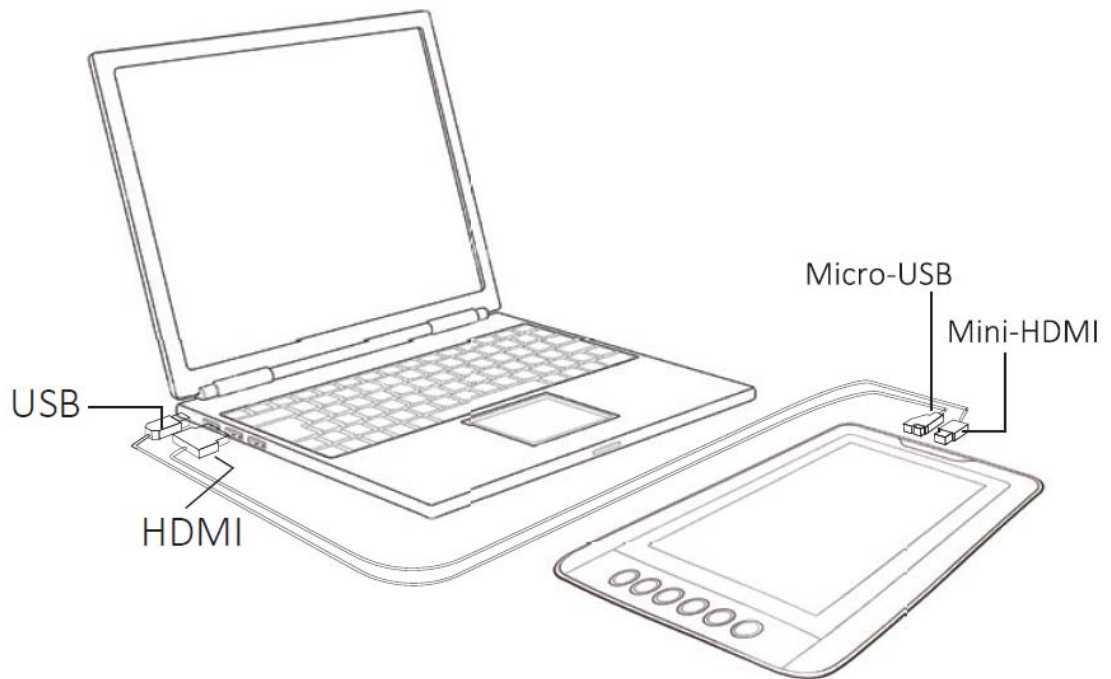

→ご注意 : ARTISUL で使用する際は UC-LOGIC によって承認されたケーブルを使用してください。


MAC へドライバソフトウェアをインストールする

次の手順にしたがって、ドライバソフトウェアをインストールしてください。:


1. " WWW. ARTISUL. COM" のウェブサイトアクセスし、右斜め上にある「サポート」にマウスオンし、「Download for Graphic tablet」を選択して、クリックしてください。
2. 「Mac Driver」タブを選択し、「Artisul D10 - Mac Driver」の下に表示されているドライバソフトウェアをダウンロードしてください。
※本マニュアルは 1.0 以降のドライバソフトウェア対応版になります。
3. ARTISUL を付属の HDMI ケーブルと USB ケーブルを使用して MAC と接続してください。
4. ドライバファイルを解凍してください。
5. 選択【Mac OS X】 ▶ 【ArtisulTabletDriver3XX-XXXXXX-XXX.pkg】 をインストール。



6. ドライバをインストールする際は、画面のインストール指示に従い、「OK」キーを押してください。
7. 7.1 クリック【Continue】

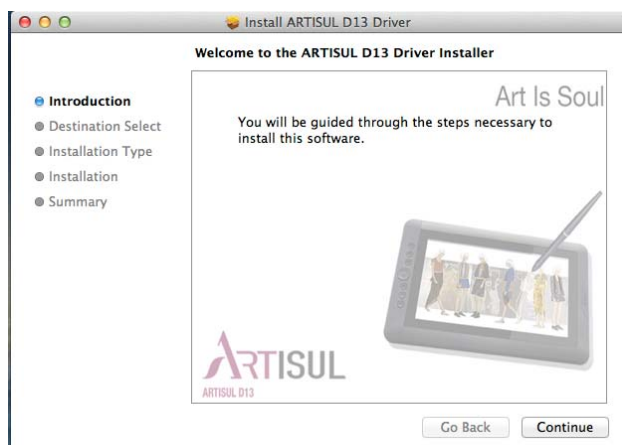


7.2 クリック【Install】

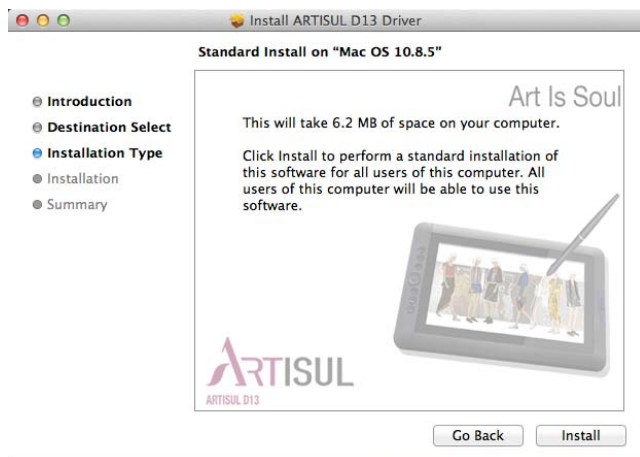

- 7.3 コンピュータの管理者権限のユーザー名とパスワードを入力してください。
入力後、【Install Software】をクリックしてください。



- 7.4 【Close】をクリックすることで、インストールは完了です。

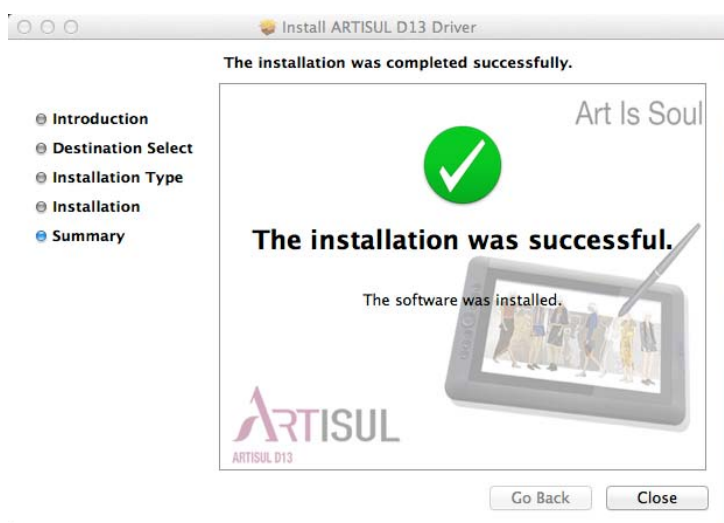

→ご注意: ソフトウェアを開く前にコンピュータに ARTISUL を接続してください。

使い方のヒント

1. ダブルタッピング

➤ デジタルペンでのダブルタッピング（マウスでダブルクリックに相当）時は、2度目のタップ後、すぐに ARTISUL 画面からペン先を約 1.5cm 以上、持ち上げてください。

2. デジタルペンのみを使用し、通常のマウスは使わない。

1つのコンピュータで ARTISUL ドライバとマウสดライバをインストールすることができ使うことができます。ただし、コンピュータは同タイミングでは1つのデバイスのみを認識し動作させる為、マウスとデジタルペンを同タイミングで使用することはできません。

複数モニタへのマッピング

コンピュータに複数のモニタが接続されている場合、他のモニタの表示解像度も、お使いの ARTISUL の D10 と同じ解像度である必要があります。

設定が異なる場合、ペンカーソルが画面上に見えなくなります。

他のモニタ解像度が 1280×1024 で設定されていることを確認してください。

他のモニタが 1280x1024 をサポートしていない場合、ミラーリングモードは使用しないで下さい。


ミラーリングと拡張デスクトップモードを切り替えるには、「コマンドキー+F1」を押してください。

II. ARTISUL D10 コンフィギュレーション

ARTISUL D10 の設定


1.1 【GO】をクリック▶【アプリケーション】を開いてください。

1.2 【ArtisulTablet】を開き▶【ArtisulSetting】をクリックください。

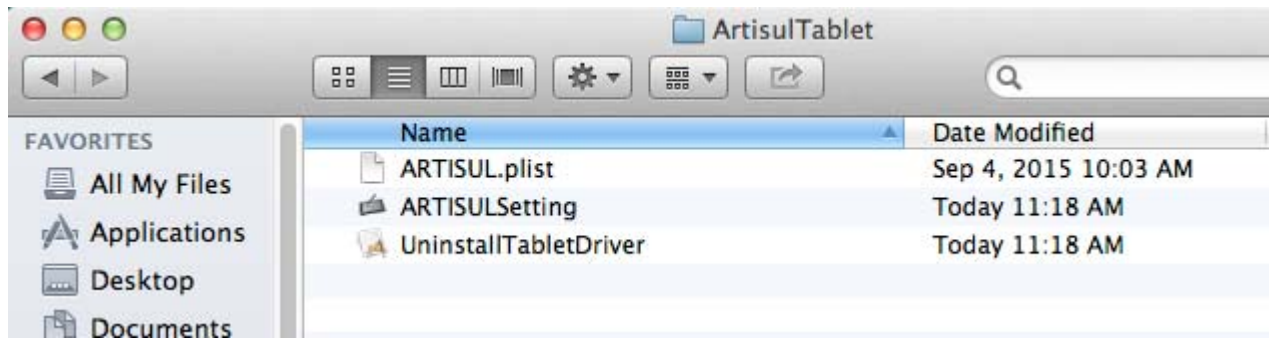

Dashboard(ダッシュボード)


Dashboard タブは、ARTISUL のコミュニティウェブサイトへ接続し、ユーザー同士で情報を交換したり、メーカーサポートを行なっています。(英語サイト)

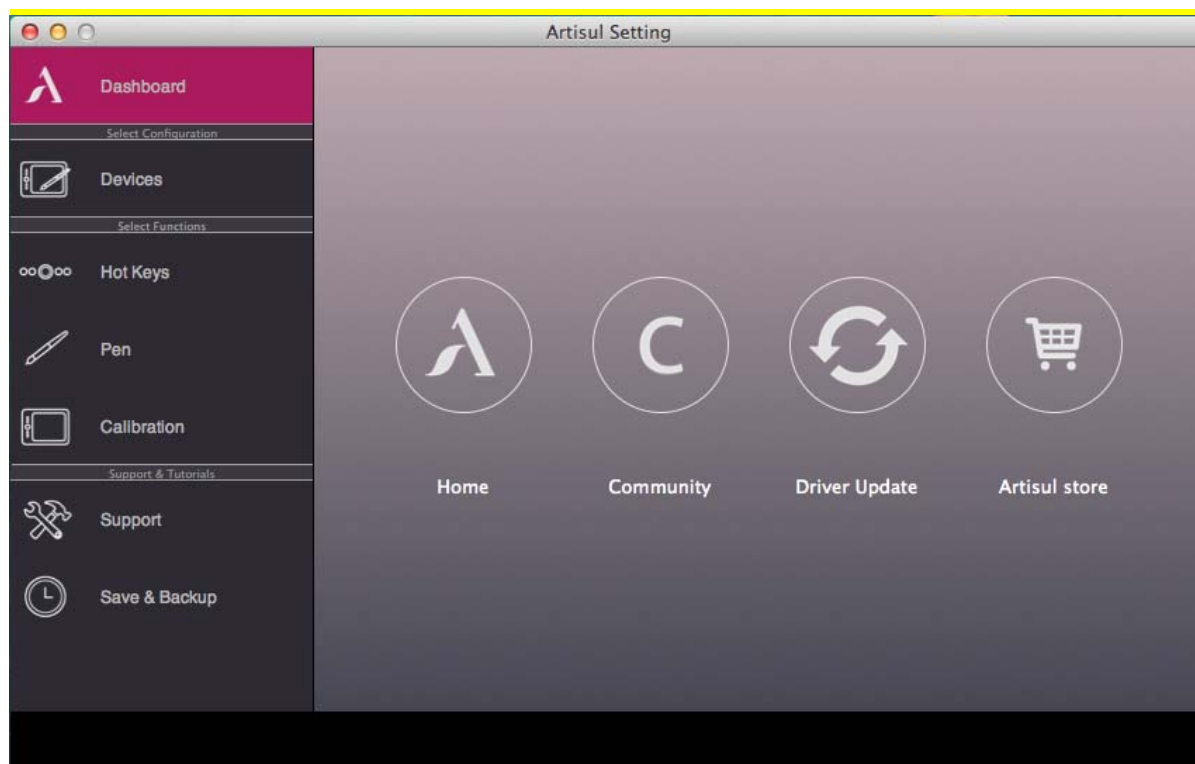

アイコンをクリックすることで、ARTISUL ウェブサイトに接続することができます。

Devices (デバイス)

Devices (デバイス) タブには、デバイスの情報やドライバのバージョンが表示されます。
※画像例は D13 の接続時の表示です。

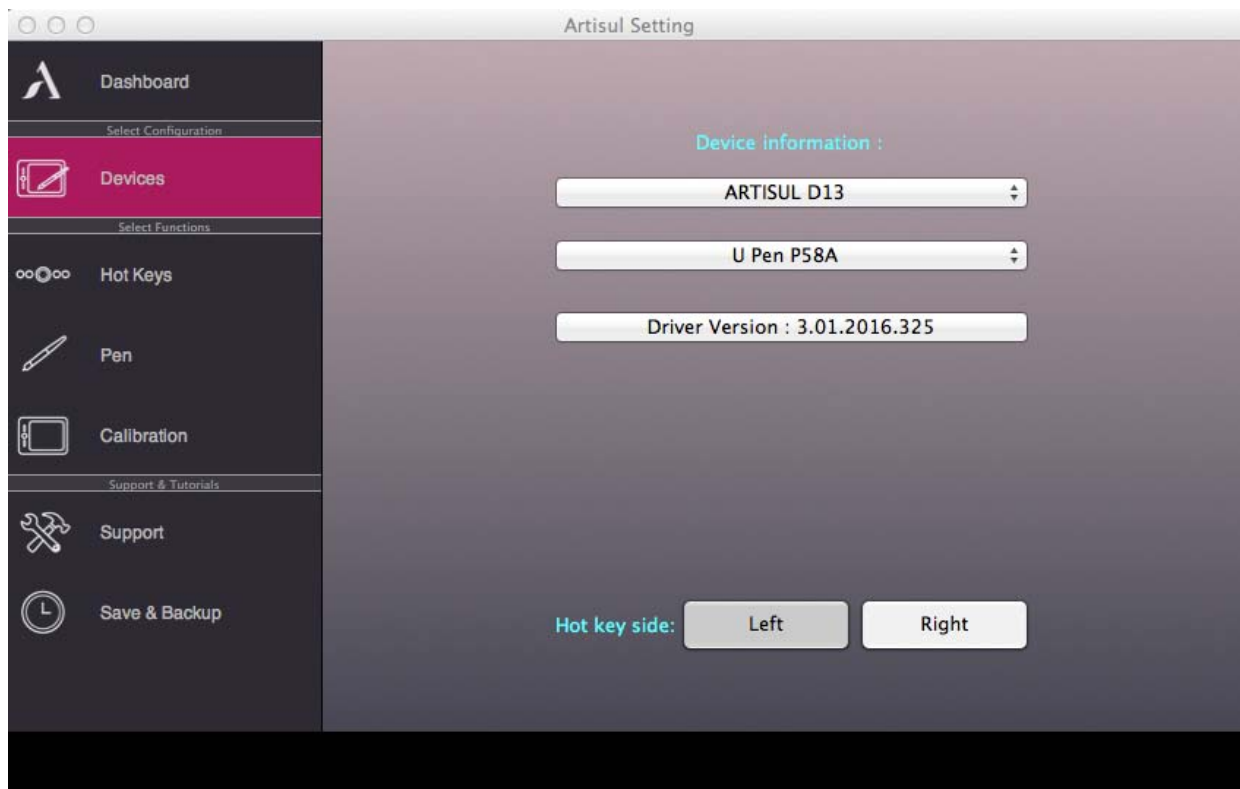


✓ Device Information (デバイス情報)

Device Information に何も表示されない場合、ARTISUL がコンピュータに正しく接続されているか確認してください。接続されていると上の画面が表示がされます。
【Device not Found】と表示される場合、お手数ですが再度、接続状態をご確認ください。

HOT KEYS(ホットキー)

Hot Keys 設定画面で、ホットキーとスクロールダイヤル機能のキー割り当てプログラムを設定、変更することができます。

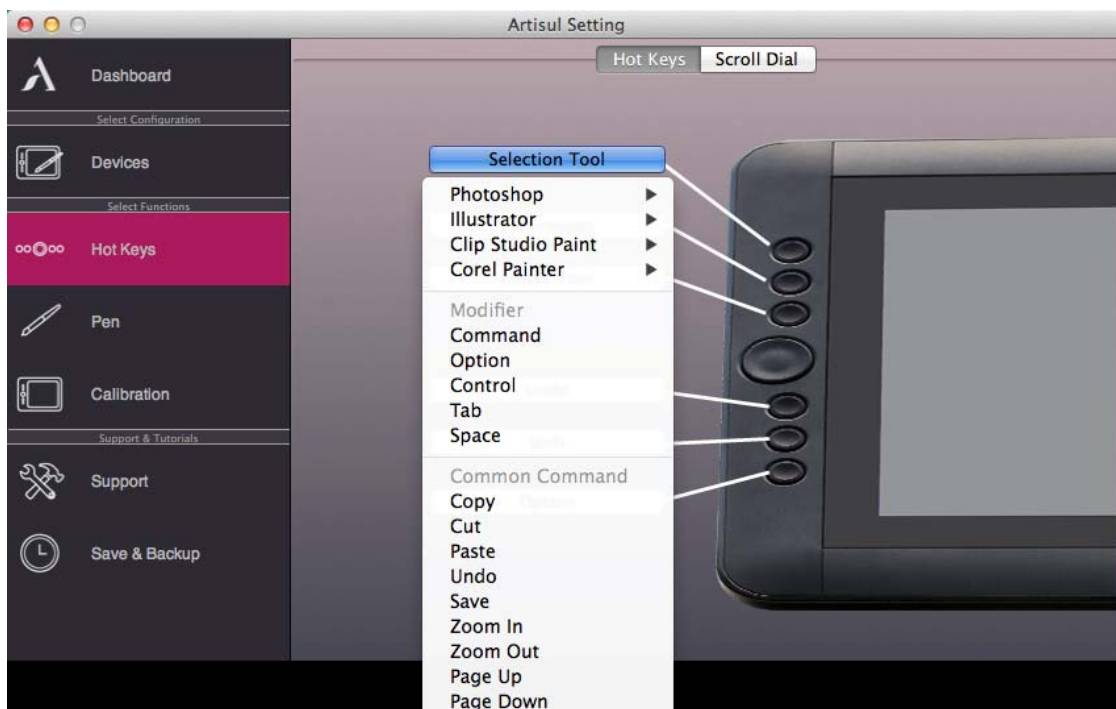

✓ ホットキーの再定義

ボタンをクリックして、利用可能な機能のいずれかから選択します。

→ご注意：ソフトウェアキーストロークは、英語入力方法に基づいています。


ホットキーを使用する際は、入力方法が英語に設定されていることを確認してください。

→ご注意：デジタルペンを使用中の際、または、デジタルペンについての情報がまだカーソル範囲の中にある際、ほとんどのクリエイティブソフトウェアはキーストローク入力を受けつけません。

無効なキーストローク・アクションを避けるために、ホットキーを押す前に、ARTISUL D10の画面を閉じておいてください。


画面を閉じる際に、デジタルペンをARTISUL D10の画面から少なくとも1.5cm程度、離してください。

Pen Setting (ペンセッティング)

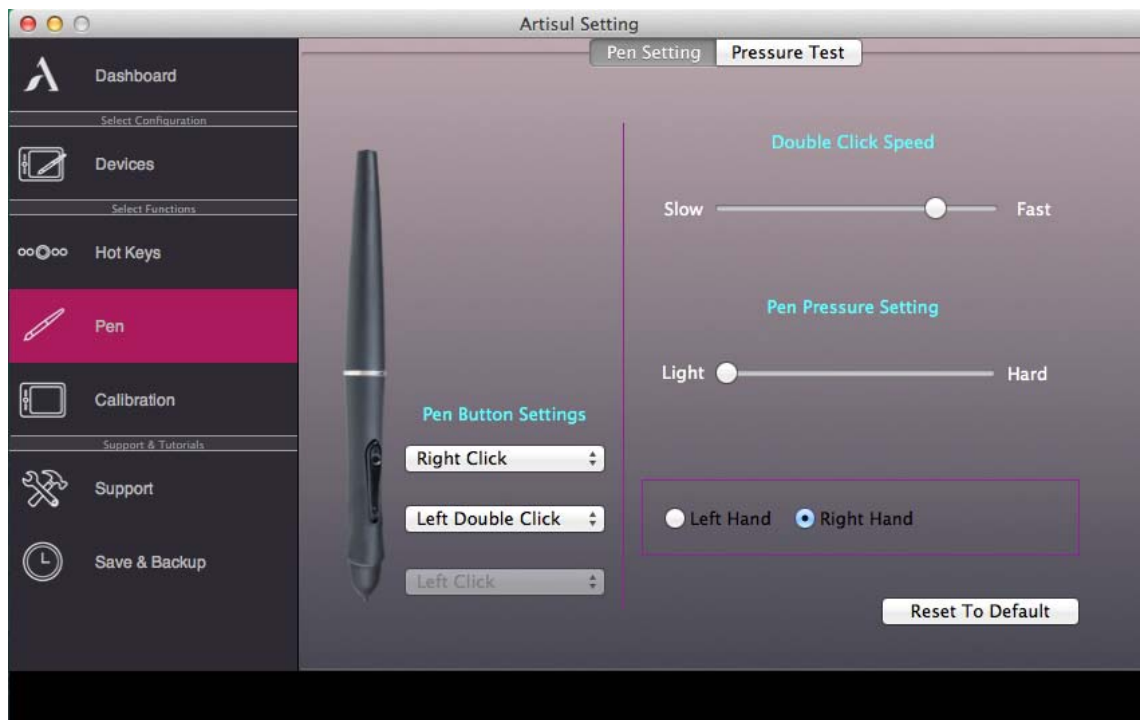

- ✓ **Pen Button Settings (ペنبタン設定)**
 ドロップダウンメニューからボタン名を選択することにより、2つのボタンの機能を再設定し、マウスのコマンドを割り当てることができます。
 マウス機能に従い、「機能なし」、「左クリック」、「左ダブルクリック」「右クリック」「中クリック」またはペン/消しゴム/ディスプレイ切り替え」などから、選択できます。
- ✓ **Double Click Speed (ダブルクリックスピード設定)**
 スピードスライダーを“Slow(遅い)”または“Fast(速い)”に移動させることによって、デジタルペンのダブルクリックを好みのタイミングに設定します。
- ✓ **Pen Pressure Setting(筆圧設定)**
 デフォルト設定では、ペン先でタップする＝マウスの左クリックに相当します。
 ペン先の圧力応答を調整するためには、Pressure Setting(筆圧設定)のスライダーを動かしてください。“Light”は、デジタルインクやペンのクリックが認識される前に、ARTISULタブレットにより多くの圧力がかかり、圧力のわずかなニュアンスを認識することを意味します。“Light”と“Hard”の筆圧設定との違いをテストするための圧力テストも可能です。ご自身の好ましいペン・セッティングを準備するために、設定をお勧めします。


- ✓ **Left Hand (左利き) / Right Hand (右利き)**
デジタルペンの Left Hand (左利き) または Right Hand (右利き) の選択を行なえます。
いつでも変更可能です。
- ✓ **Reset To Default(デフォルト設定に戻す)**
- ✓ 右斜め下の「Reset To Default」ボタンを押すことで、工場出荷時の設定に戻します。

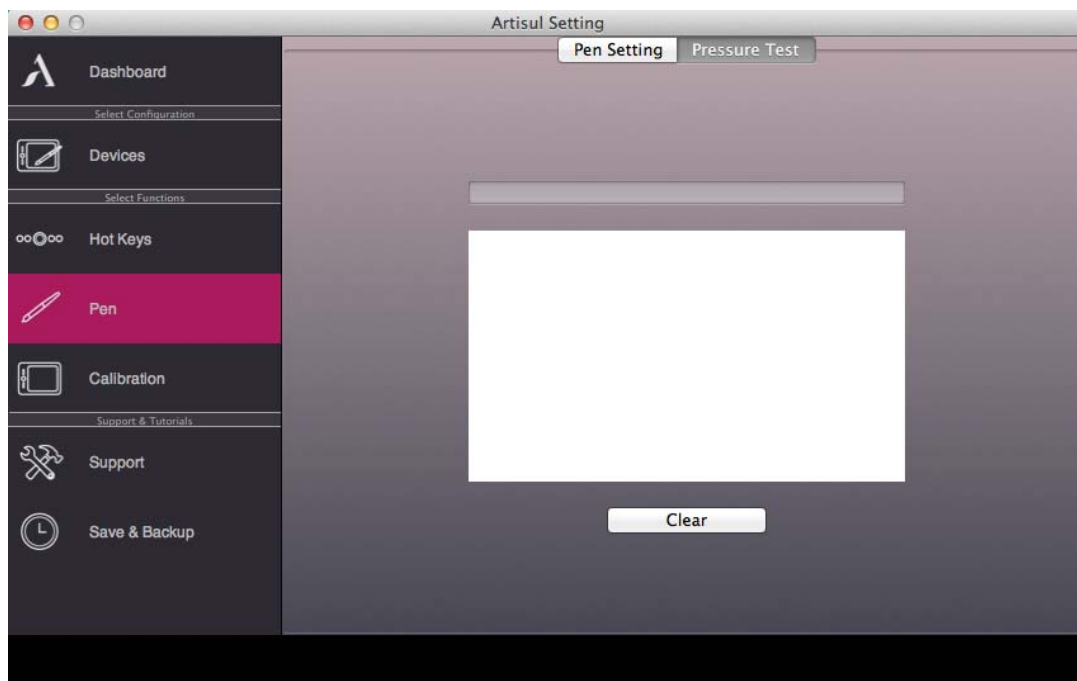

- ✓ **Pressure Test(筆圧テスト)**
ARTISUL の筆圧感度を選択するための 4 つの異なる色があります。これらは、このタブで調整することができます。
テストエリア地点の Artisul D13 にペン先を下に押すことによって、線の太さを確認できます。

Clear (クリア) : 筆圧テストエリア内のスペースに戻すには “Clear” ボタンをタップします。


Calibration (キャリブレーション)

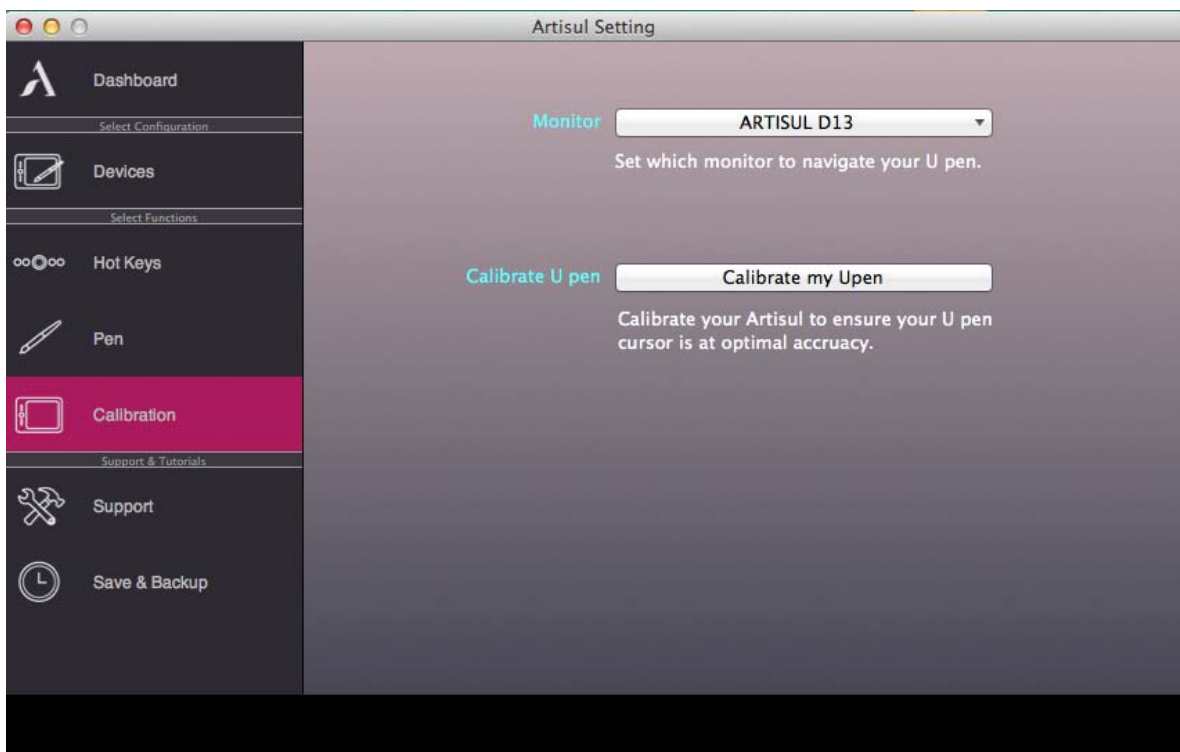


16

Calibration : キャリブレーション画面をアクティブにするために、“Calibration my Upen” をクリックします。

→ 注意： デジタルペンをキャリブレーション画面に対して垂直な状態に持ち、ペン先で十字線のセンターをクリックしてください。

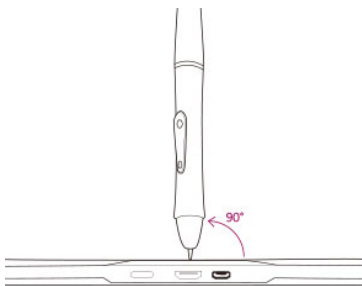

Support (サポート)

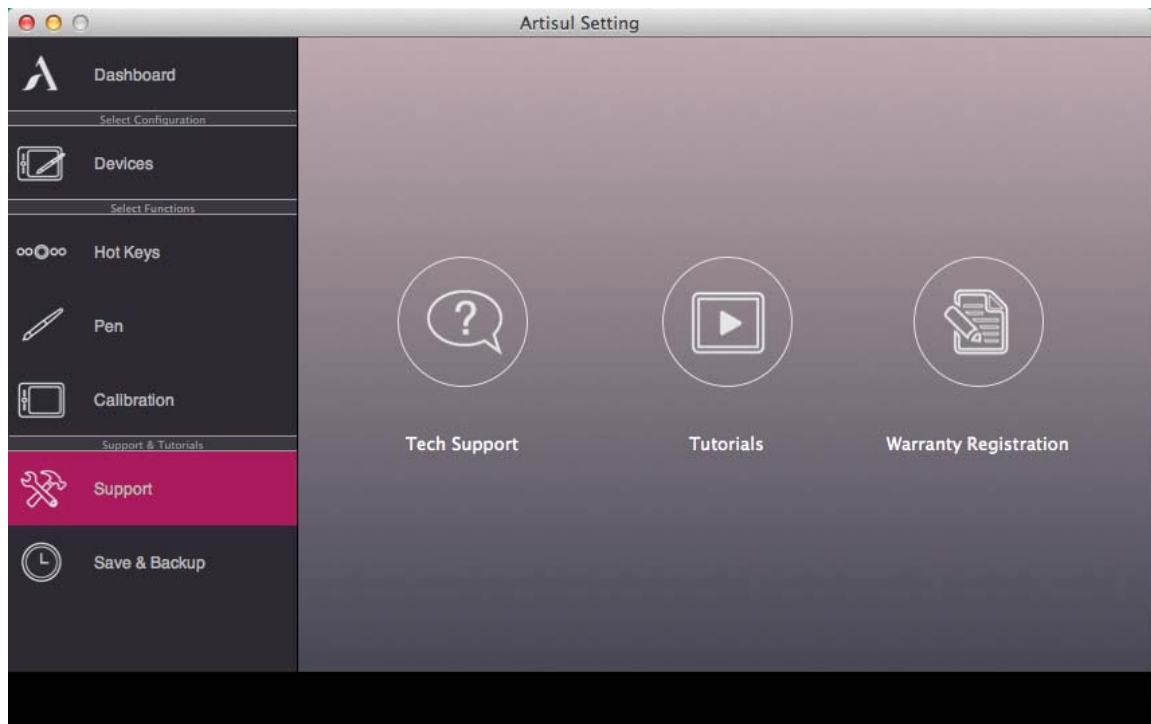


- ✓ **Tech Support (テクニカルサポート)**
“Tech Support” ボタンをクリックすると ARTISUL のサポートページへアクセスします。(英語サイト)

- ✓ **Tutorial (チュートリアル)**
Tutorial ボタンをクリックすると、チュートリアル動画ページに接続することができます。

- ✓ **Warranty Registration (ユーザー保証登録)**
保証登録ボタンをクリックすると、製品登録 Web サイトに接続します。


Save & Backup (保存とバックアップ)

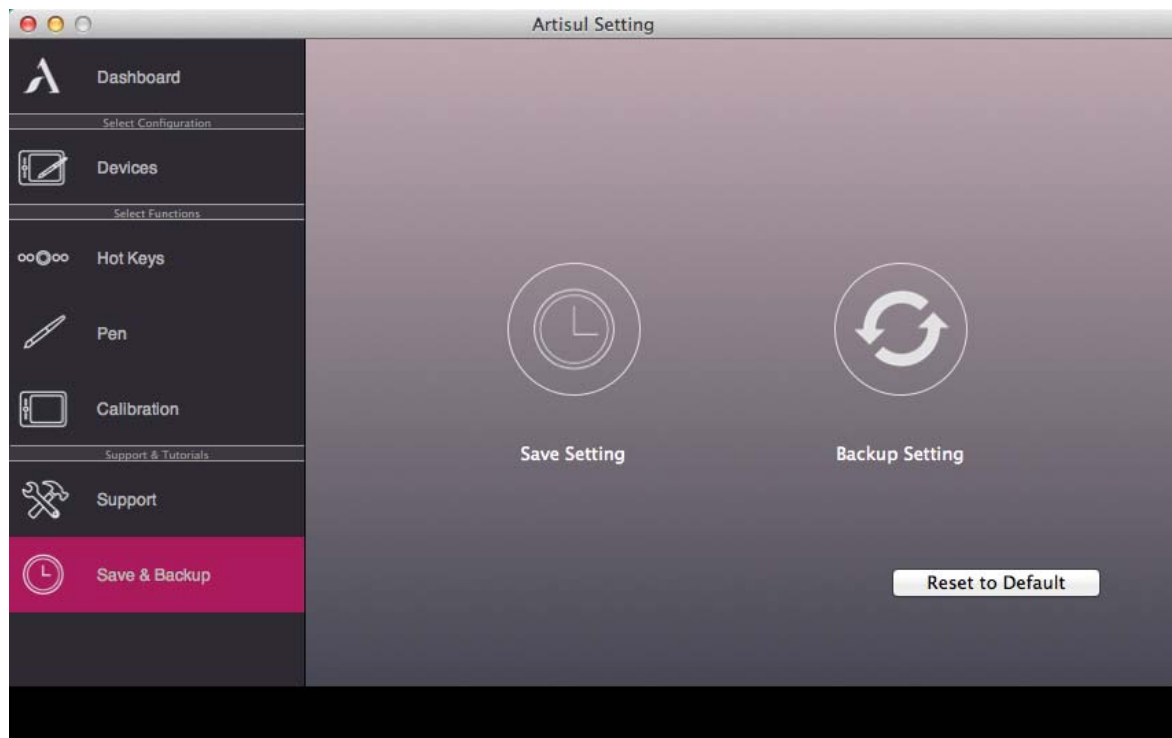


- ✓ **Save your Preferences (あなたの設定を保存)**
ホットキーの設定を保存します
- ✓ **Restore your Preferences (あなたの環境を復元)**
ホットキーの設定を復元します。
- ✓ **Reset To Default (デフォルト初期設定にリセット)**
Artisul の設定をすべて工場出荷状態にリセットします。
【Reset To Default】をタップします。

MAC システム上のドライバをアンインストール


- A. 【GO】をクリック▶【アプリケーション】を選択

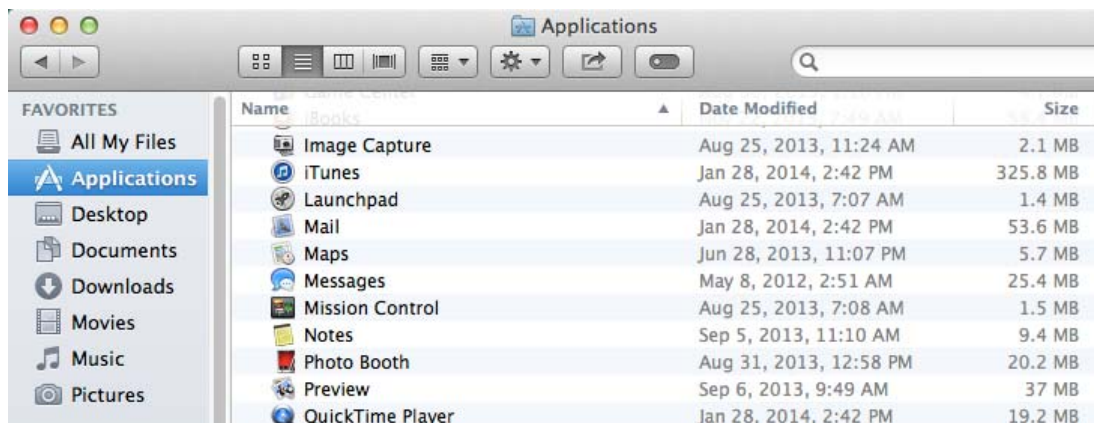


- B. 【ArtisulTablet】をクリック▶【Uninstall Tablet Driver】を選択

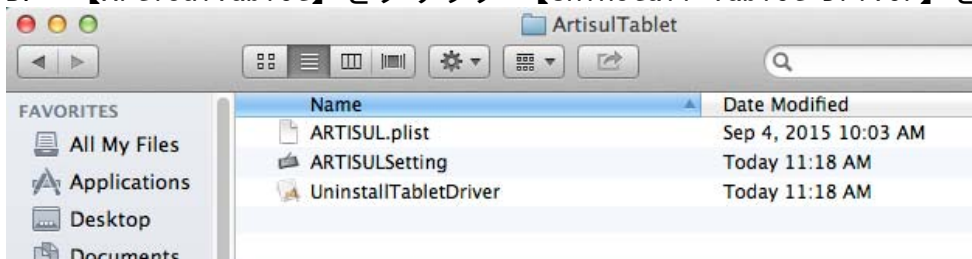

- C. 【UninstallTabletDriver】をクリック

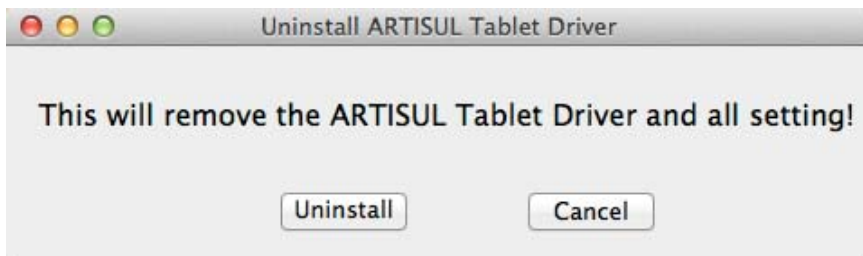

- D. ユーザー名とパスワードを入力し、アンインストールを完了するために、【OK】をクリックします

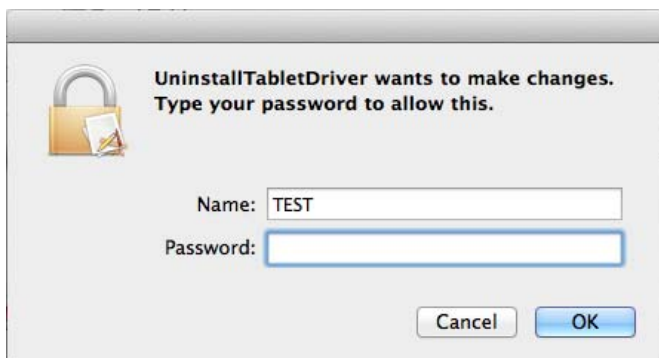


III. ペンチップの交換方法

◆ ペンチップの交換

- A. 図を参考に、ペンチップケースに内蔵されたチップリムーバーを用いて、デジタルペンからペン先を引き出します。



- B. デジタルペンに新しいペン先を押してください。

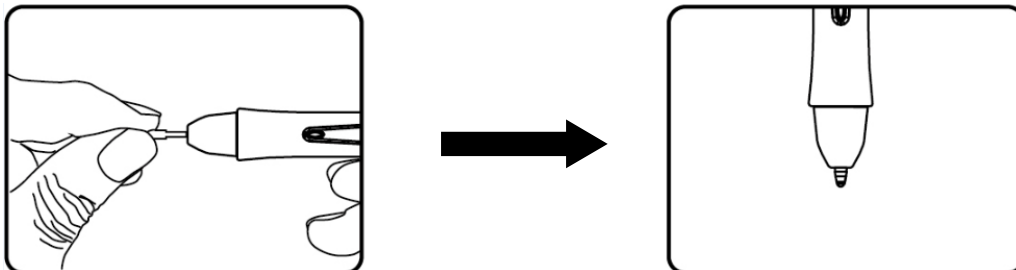

IV. Q & A

◆ 最新のソフトウェアはどこで手に入れることができますか？

ARTISUL ウェブサイトから新しいドライバをダウンロードすることができます。
(artisul.com/downloads/) 内の Mac Driver タブを選択したページ。

- A. 古いドライバをアンインストールしてください。「MAC システム上のドライバをアンインストール」を参照してください。
- B. 当社の公式ウェブサイトからドライバの最新バージョンをダウンロードし、ハードディスクに保存してください。

◆ ARTISUL が動作しません。対処方法はありますか？

次の手順に従ってください。

- A. Mac と ARTISUL D10 から USB と HDMI プラグを一度取り外します。
- B. Mac と ARTISUL D10 に、USB と HDMI を接続しなおしてください。
- C. 接続を確認しても動作しない場合は、システムから ARTISUL D10 のドライバを削除し、再インストールすることをお勧めします。

ペンが筆圧を持っていない場合、それはペンに障害がある可能性を意味します。
ご購入の店舗または、下記 Artisul サイトまで、御連絡ください。

サポートフォーラムをチェックいただくか、テクニカルサポートチケットを提出してください。

<https://artisul.com/support-forum/>

<https://artisul.com/submit-support-ticket/>

※サポートチケットを提出する為には、ユーザー登録とログインが必要です。新しいトピックを作成する際もログインする必要があります。

V. ARTISUL D10 のお手入れ方法

- ✓ デジタルペンと ARTISUL 液晶画面の表面を清潔に保ちます。埃や汚れの粒子は、ペンに固執し、スクリーン面への過剰な摩耗を引き起こす可能性があります。
- ✓ 柔らかい布で軽く液晶画面を拭いてください。
- ✓ 頑固な汚れは液晶クリーナーや柔らかい布に暖かい水を湿らせて除去することができます。

→ご注意:

1. ARTISUL D10 の掃除を始める前に、ARTISUL D10 からケーブルを必ず抜いてください。
2. ARTISUL D10 に決して水や中性洗剤を直接スプレーしないでください。ARTISUL D13 に損傷を与えます。
3. 洗浄用シンナーやアルコールなどの強い溶剤は決して使用しないでください。
4. 付属の ARTISUL ケーブルを強く曲げないでください。ケーブルの損傷を引き起こす可能性があります。

付録 1: トラブル解決方法

ディスプレイが表示されず、ステータス LED が点灯しない。

- ケーブルが ARTISUL とコンピュータの間に接続されていることを確認してください。
- USB ケーブルが接続されていることを確認し、ARTISUL D10 の電源を確認してください。

ディスプレイが表示されないが、ステータス LED は点灯する。

- お使いの Mac が、省電力モードの可能性がります。マウスを移動しようとするか、キーボードの任意のキーを押してください。
- HDMI ケーブルが ARTISUL とコンピュータの間に接続されていることを確認してください。
- お使いの Mac システム上のディスプレイ設定を確認してください。

白色がディスプレイ上で白色として表示されません。

- ARTISUL D10 で使用している color profile setting の設定を確認してください。
- Open Monitor Tuner で、” Restore Default” をクリックすることで工場出荷時設定に戻します。
- HDMI ケーブルとポートが完全に接続されていることを確認してください。

デジタルペンが動作しない。

- ケーブルが ARTISUL D10 と Mac の間に接続されていることを確認してください。
- お使いの Mac 内に他の液晶タブレットドライバが残っている場合、すべてをアンインストールし、コンピュータを再起動してください。再起動後、ARTISUL ドライバを再インストールしてください。
- 製品に付属しているデジタルペンを使用していることを確認してください。付属のデジタルペンは ARTISUL の D10 で使用するために指定されています。他のペンは正常に機能しない場合があります。
- ARTISUL ドライバのアンインストールを行ない、もう一度ドライバをインストールしてください。

ペンの筆圧機能が動作しない。

- ご使用のアプリケーションが筆圧をサポートしているか確認してください。
- ご使用のアプリケーションの筆圧設定がオンになっているか確認してください。
- ARTISUL ドライバのアンインストールを行ない、もう一度ドライバをインストールしてください。
- 一部のアプリケーションでは、筆圧を調整する必要があります。筆圧の設定を調整してください。
- コンピュータの再起動をお試しください。

カーソルがアプリケーション内で相殺されます。

- アプリケーションをアップデートしてください。
- 管理者権限ユーザーでアプリケーションを起動させてください。
- 一部のアプリケーションでは、設定を変更する必要があります。ご使用のアプリケーション設定を調整してください。

付録 2: Hot Key 照合表

Hot key	Keyboard Shortcuts
Copy／コピー	Cmd + C
Cut／カット	Cmd + X
Paste／ペースト	Cmd + V
Undo／一つ前に戻る	Cmd + Z
Switch between open apps／アプリの変更	Cmd+ Tab
Save／保存	Cmd + S
Zoom In／ズームイン	Cmd +
Zoom Out／ズームアウト	Cmd -
Page Up／ページアップ	Fn + Up Arrow
Page Down／ページダウン	Fn - Down Arrow

UC-Logic Technology Corp. 日本国内代理店：株式会社アシター商事

お問い合わせ先：www.ashiter.com

本書は株式会社アシター商事以外の流用、配布、インターネット上の掲載などを禁じます。